

GSM-термостат ZONT H-1B предназначен для дистанционного контроля и управления сложным водонагревательным оборудованием, поэтому монтажные работы и настройка должны производиться с соблюдением требований по технике безопасности и при обязательном участии специально обученных квалифицированных специалистов компании-производителя отопительного и водонагревательного оборудования



**Внимание!**

*Производитель не несет ответственности за любое повреждение, возникшее в результате неправильной установки и эксплуатации GSM-термостата, будь то повреждение отопительного оборудования или непосредственно самого установленного прибора.*

*Установка и подключение GSM-термостата должны быть выполнены квалифицированным специалистом. Схемы подключения, приведенные в инструкции на прибор, имеют справочный характер и требуют строгого соответствия технической документации подключаемого отопительного оборудования.*

## GSM-термостат для контроля и управления газовым котлом

GSM-термостат ZONT H-1B может работать в двух режимах управления котлом: *релейном режиме* (управление через клеммы котла, предназначенные для подключения комнатного термостата) и в *режиме управления по OpenTherm* (подключение термостата выполняется к соответствующим контактам электронной платы котла).

Термостат в соответствии заданными параметрами автоматически регулирует работу котла в режиме нагрева так, чтобы в помещении сохранялась заданная температура. Он контролирует техническое состояние котла и сигнализирует о его неисправности при возникновении аварии или отключении напряжения питания. Команды управления, настройка режимов работы, и передача данных о рабочих параметрах котла и термостата осуществляются по каналу GSM связи и через интернет.



## Основные отличия ZONT H-1B от контактного комнатного термостата

Дистанционное управление через интернет и сотовую связь



- отображение текущего состояния котла, и информации от его датчиков;
- отображение текущей температуры в помещении;
- возможность выбора предустановленных режимов поддержания заданной температуры в помещении или теплоносителя;
- мониторинг температур (воздуха, теплоносителя, ГВС) за любой период времени;
- программирование работы котла по расписанию;
- отображение информации от дополнительных датчиков (протечки, утечки газа, охранных).

### Оповещение владельца котла при возникновении аварии, сбоев в работе и прочих событиях

Подключение к внутреннему протоколу котла дает удаленный доступ к его параметрам и обеспечивает автоматический контроль технического состояния. Таким образом, при возникновении неисправности или аварии котла, термостат фиксирует код ошибки и вместе с расшифровкой передает информацию для отображения в веб-сервисе.

The screenshot shows a web-based interface for the ZONT H-1B device. At the top left is the 'ZONT' logo. To its right, the text '1 важное событие' (1 important event) is displayed. Below this, a navigation bar contains five items: 'Управление' (Management), 'Статистика' (Statistics), 'Состояние' (Status), 'События' (Events), 'Сервис' (Service), and 'Настройки' (Settings). The 'События' item is highlighted with a blue background. On the left side of the main content area, there is a sidebar with the heading 'Список устройств' (Device list) and a lock icon followed by the text 'BAXI'. The main content area features a large red rectangular box containing the text 'Авария котла' (Boiler failure) in white. Below this, in smaller white text, are 'Код ошибки: E10' (Error code: E10) and 'Низкое давление воды' (Low water pressure).

Также оповещения формируются:

- при отклонении измеряемых температур от заданных пороговых значений;
- при переходе котла в аварийное состояние;
- при неисправности термодатчиков;
- при пропадании и восстановлении основного напряжения питания;
- при срабатывании дополнительных датчиков.

## Запись и хранение параметров работы котла и истории событий без срока давности

The screenshot shows a web-based interface for managing a ZONT H-1B boiler. On the left, a sidebar lists various devices connected to the system, including a Buderus U072 (Wi-Fi+), several L series units, and a E4646AF4F57D unit. The main area displays a timeline of events from May 10, 2017. The events are categorized by type: 'авария' (alarm) and 'ошибка' (error). Most events are labeled as resolved ('устранена'). Some events include call logs with phone numbers (e.g., 79997753510).

Время	Тип события	Описание
10.05.2017	Авария устраниена	
10.05.2017	Авария котла	Код ошибки E03 Требуется ручной обогрев Стойка газоподачи
10.05.2017	Авария устраниена	
10.05.2017	Дозвон: завершение	Номер - 79997753510
10.05.2017	Дозвон: гудок	Номер - 79997753510
10.05.2017	Авария котла	Код ошибки E03 Требуется ручной обогрев Стойка газоподачи
10.05.2017	Авария устраниена	
10.05.2017	Дозвон: завершение	Номер - 79997753510
10.05.2017	Дозвон: гудок	Номер - 79997753510
10.05.2017	Авария котла	Код ошибки E03 Требуется ручной обогрев Стойка газоподачи
10.05.2017	Авария устраниена	
10.05.2017	Авария котла	Код ошибки E03 Требуется ручной обогрев Стойка газоподачи
10.05.2017	Авария устраниена	
10.05.2017	Авария котла	Код ошибки E03 Требуется ручной обогрев Стойка газоподачи
10.05.2017	Авария устраниена	

- Аварии и ошибки котла, пропадание и восстановление напряжения питания;
- Изменения режимов работы котла и терmostата;
- Команды управления, SMS-оповещения, даты обновления ПО, и др. события


## Технические характеристики


Напряжение питания	10-28В
Максимальный потребляемый ток	150 мА
Количество входов	2 шт.
Релейный выход (сухой контакт)	1 шт.
Выход цифровой (OpenTherm)	1 шт.
Тип подключаемых термодатчиков	DS 18S20
Тип подключаемых радиотермометров	ZONT МЛ-703, ZONT МЛ-711
Максимальное количество подключаемых термодатчиков и радиотермометров	10 шт.
Максимально допустимая длина шлейфа с термодатчиками	100 м
Максимальный ток релейного выхода	1000 мА
Максимальное напряжение коммутируемых контактов релейного выхода	~ 220 В, = 24 В
Поддерживаемые интерфейсы	OpenTherm, web, 1-Wire, K-line
Температурный диапазон работы	от -30 до +55 °C
Частотные диапазоны GSM-модема,	800, 900, 1800, 1900 MHz
Канал передачи данных	GPRS
GSM антenna	внешняя
Внутренняя энергонезависимая память	есть
Резервное питание – встроенный Li-ion аккумулятор	LIR-14500, 800 mAh
Время выхода на рабочий режим	не более 50 сек
Средний срок службы	7 лет
Габаритные размеры	115 x 90 x 35 мм
Масса, не более	0,200 кг
Корпус	Пластик, крепление на DIN рейку

## Комплект поставки



## Обзор контактов, выключателей и индикаторов

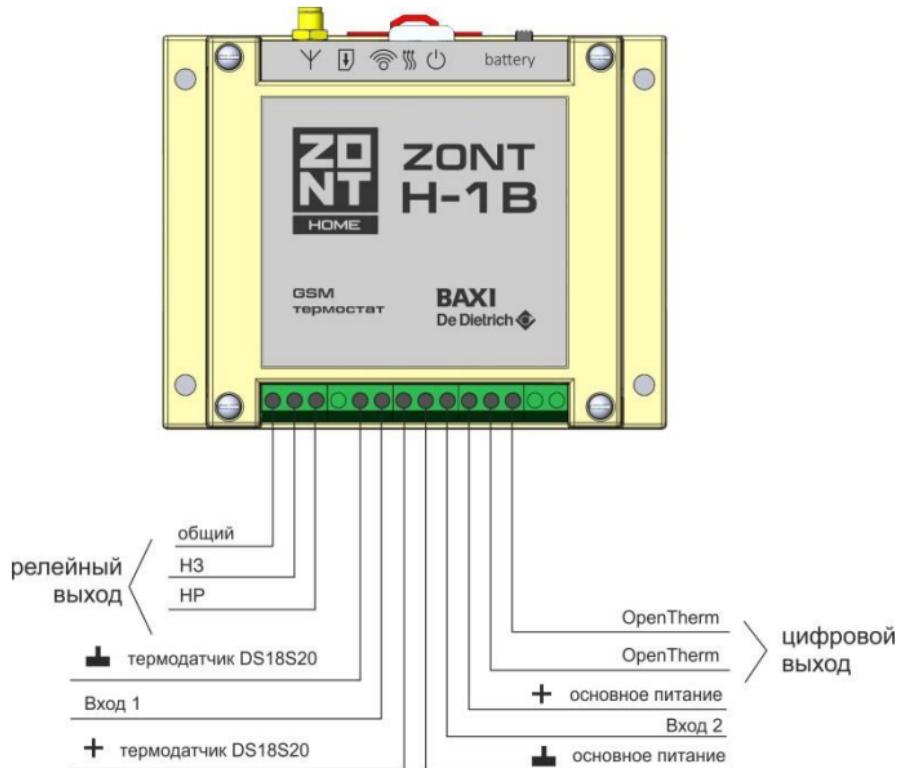

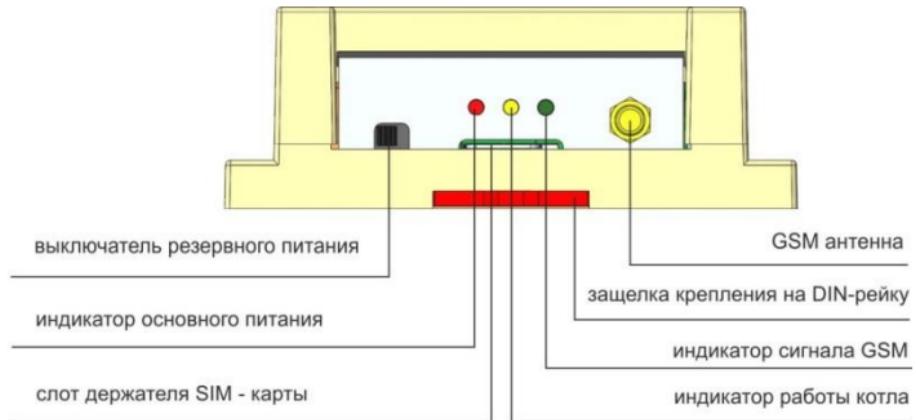

**Красный светодиод** - индикация напряжения питания;

**Зеленый светодиод** - индикация наличия GSM сигнала и подключения к Серверу:

- кратковременная однократная вспышка - GSM сигнал отсутствует;
- кратковременная серия вспышек - GSM сигнал есть, подключения к Серверу нет;
- постоянно светится с редкими гашениями - подключение к Серверу есть.

**Желтый светодиод** - индикация работы котла в режиме нагрева.

## Способы управление термостатом

### *Управление с помощью мобильного приложения и через интернет*

Управлять термостатом можно через интернет после регистрации в Интернет-сервисе <https://zont-online.ru>, а также со смартфона или планшета, используя специализированное приложение [https://zont-online.ru/app\\_mobile](https://zont-online.ru/app_mobile) для мобильных устройств Android и iOS.

### *Управление с телефона при звонке на голосовое меню*

Для доступа в голосовое меню необходимо позвонить с доверенного телефонного номера или другого номера с указанием пароля доступа, на телефонный номер SIM-карты термостата.

#### **Структура голосового меню ( заводские установки )**

- **Режим Комфорт** – клавиша **1** телефона
- **Режим Расписание** – клавиша **2** телефона
- **Режим Эконом** – клавиша **3** телефона
- Чтобы узнать **баланс SIM-карты** нажмите клавишу **5**
- Чтобы прослушать **справку** нажмите клавишу **\*** (звездочка)
- Чтобы **повторно** прослушать информацию нажмите клавишу **#** (решетка)

### *Управление SMS-командами*

Управление термостатом возможно SMS-командами с доверенных телефонных номеров или прочих номеров по паролю.

#### **Например:**

1. Отправка SMS-команды для включение режима «Эконом» с новой температурой 18 градусов с доверенного телефонного номера: *Режим эконом 18*

2. Отправка SMS-команды для включение режима «Эконом» с новой температурой 18 градусов с телефонного номера не входящего в список доверенных: *xxx Режим эконом 18* , где *xxx* - пароль доступа.

## Подготовка термостата к работе и регистрация в Интернет сервисе ZONT

- Установите SIM-карту в слот держателя. Перед установкой SIM-карты из комплекта поставки необходимо пополнить баланс и авторизоваться на сайте <https://tarif-priem-gsm.ru/index.php>. Если используется другая SIM-карта, то проверьте, что бы были подключены и активированы услуги GPRS/SMS/USS, а баланс лицевого счета был больше нуля.
- Подключите GSM-антенну и включите основное питание термостата. Переведите переключатель резервного аккумулятора в положение «вкл». Красный индикатор должен гореть, а зеленый начнет редко мигать. Дождитесь постоянного горения зеленого индикатора (редкие промаргивания допустимы) и перейдите к регистрации термостата в интернет-сервисе.
- Зайдите на сайт [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru), нажмите кнопку «Вход» и зарегистрируйтесь. На указанный адрес электронной почты придёт письмо с подтверждением регистрации. Если письма долго нет – проверьте папку «Спам». Перейдите по ссылке в личный кабинет Интернет-сервиса и в разделе «Список устройств» нажмите кнопку «+»

The screenshot shows the ZONT online service interface. At the top, there's a header with the ZONT logo, a blue 'Обновления доступна новая прошивка' (Upgrades available) button, a '0 Важные события' (0 Important events) button, a 'demo профиль' (demo profile) link, and a green 'выход' (Logout) button. Below the header is a navigation bar with icons for 'Список устройств' (Devices), 'термостат' (Thermostat), 'состояние' (Status), 'графики' (Graphs), 'события' (Events), 'сервис' (Service), and 'настройки' (Settings). The 'Список устройств' section contains a list of devices, with the first one being a 'термостат' (Thermostat) represented by a small icon and a red circle highlighting the '+' button next to it, indicating where to add a new device.

Добавить устройство

Выберите тип устройства:

АВТОМОБИЛЬНЫЕ	ТЕРМОСТАТЫ	СТАЦИОНАРНЫЕ	СМАРТФОН
ZTC-720	ZONT H-1	ZTA-110	Android
ZTC-710	ZONT H-1V	Mega SX	
ZTC-700	ZONT H-2		
ZTC-110	ZONT L-1000		
ZTC-100			<b>Другое</b>

Укажите серийный номер:

 Серийный номер  
NT XXXXXXXXX

Назовите устройство:


Любое название

**отмена** **добавить**

В открывшемся окне выберите тип и модель добавляемого устройства, заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Добавить»

## Настройка GSM управления терmostатом

Нажмите клавишу меню «Настройки»

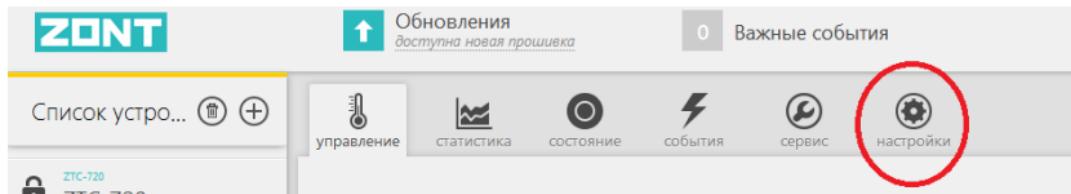

Откройте меню «Настройки GSM» и введите доверенные телефонные номера (до 5-ти шт.), с которых будут доступны настройка и управление работой термостата. Это должен быть номер вашего телефона, а также номера телефонов ваших доверенных лиц.

This screenshot shows the 'Настройки GSM' (GSM Settings) screen. On the left, there's a sidebar with navigation links: 'НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА' (Device Settings), 'GSM-Climate', 'Общие' (General), 'Настройки GSM' (selected and highlighted in teal), 'Настройки терmostата' (Thermostat Settings), and 'Режимы терmostата' (Thermostat Modes). The main content area is titled 'GSM-управление' (GSM Control). It contains a section for 'Список доверенных номеров' (List of trusted numbers) with a text input field containing '+79030568899' and a minus button. Below it is a '+' button labeled 'добавить номер' (add number). At the bottom, there's a section for 'Пароль доступа в голосовое меню' (Access password in voice menu) with two buttons: 'показать текущий пароль' (show current password) and 'сменить пароль' (change password).

Затем откройте меню «**Оповещения**» и укажите номера телефонов для приема оповещений об аварии котла, пропадании и восстановлении напряжения питания, а также других событиях.

Это могут быть те же номера, что уже назначены вами для управления терmostатом или любые другие. Номеров для приема оповещений может быть сохранено также до 5-ти шт.


The screenshot shows the 'Настройка оповещений' (Notification Setup) screen. On the left, a sidebar lists menu items: 'НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА' (Device Settings), 'GSM-Climate', 'Общие' (General), 'Настройки GSM', 'Настройки термостата', 'Режимы работы' (Working Modes), 'Датчики температуры' (Temperature Sensors), 'Радиоустройства' (Radio Devices), and 'Оповещения' (Notifications). The 'Оповещения' item is highlighted with a teal background. The main area contains the following sections:

- Отправлять тревожное сообщение** (Send alarm message): A text input field shows '5 °C' and a note 'если температура ниже, чем' (if temperature is lower than). Next to it is another input field showing '32 °C' and a note 'или выше, чем' (or higher than).
- Тревожные события** (Emergency events): A text input field contains '+79102526633,+79048785544'. To its right are three icons: a mail icon, a phone icon, and a speech bubble icon.
- Информационные сообщения** (Informational messages): A text input field contains '+79102526633,+79048785544'. To its right is a mail icon.
- Контроль связи** (Communication control): A checked checkbox labeled 'Уведомлять по E-Mail если с устройством' (Notify by E-Mail if communication with the device). Below it is a note 'нет связи дольше' (no connection for) followed by an input field showing '20' and a note 'минут' (minutes).

После выполнения данных настроек термостат готов к работам по подключению к котлу и настройке параметров дистанционного управления.


## Входы и выходы термостата, подключаемое оборудование

### Вход для цифровых термодатчиков DS18S20

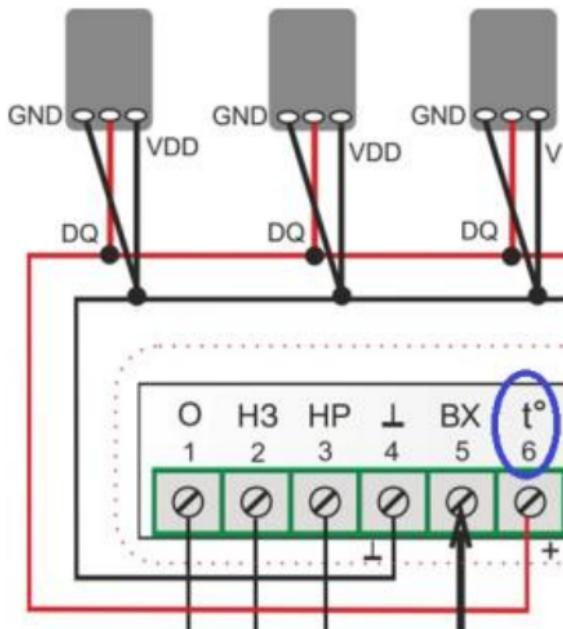


Подключаются к контактам термостата в шлейф. Одновременно может быть подключено до 10-ти шт., параллельно. Удаленность последнего датчика в шлейфе не должна быть более 100 м. Длинные ответвления от основного шлейфа не допустимы, т.к. могут привести к неработоспособности всего шлейфа.

## Релейный выход для управления котлом через клеммы комнатного терmostата

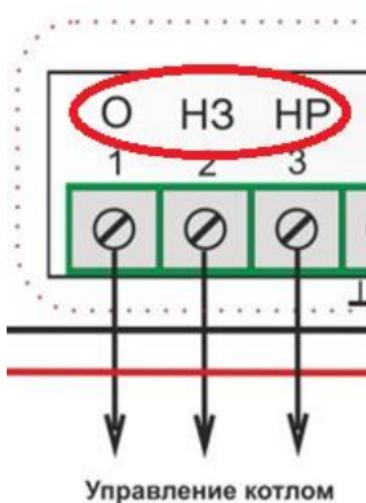

Контакты 1, 2 и 3 терmostата предназначены для подключения к котлу при управлении в релейном режиме. На котле это клеммы комнатного терmostата

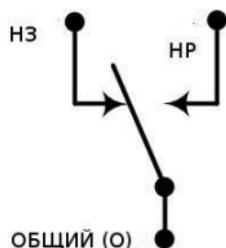

Для управления котлом терmostat ZONT имеет на 1, 2 и 3 контактах выходное реле. Контакты имеют обозначение "Общий", "НЗ" и "НР". К котлу надо подключить два из трех контактов.

Терmostat при эксплуатации может иметь три различных состояния:

Состояние	Контакты 1-2 "ОБЩИЙ" - "НЗ"	Контакты 1-3 "ОБЩИЙ"- "НР"
Выключен (обесточен)	замкнуты	разомкнуты
Работает в режиме нагрева	замкнуты	разомкнуты
Выключен (остывает).	разомкнуты	замкнуты

*Если котел включается замыканием контактов, то надо использовать клеммы 1-2.*

*Если котел включается размыканием контактов, то надо использовать клеммы 1-3*

### **Подключение внешних сигналов к термостату**

Осуществляется через Входы 1 и 2 термостата, и используются для подключения:

- Дополнительных датчиков (допускается подключение к 1-му и 2-му входу);
- Сигнала «Авария котла» (только к одному из входов и в релейном режиме управления котлом);
- Управляющего провода от комнатного термостата (только к одному из входов);
- Радиомодуля МЛ-489 (допускается подключение только ко 2-му входу).

### **Какие дополнительные датчики можно подключить к термостату?**

- Охранные датчики (движения, размыкания и т.п.);
- Пожарные извещатели с устройством согласования;
- Датчики протечки воды и утечки газа

*Внимание! Датчики, подключаемые к одному входу, собираются в шлейф и должны быть однотипными по способу подключения.*

Максимальная удаленность последнего датчика в шлейфе - не более 100 м.

Количество охранных датчиков (ИКД, МКД и т.п.) в шлейфе - не более 10-ти шт.


Количество пожарных извещателей, датчиков протечки воды и утечки газа - не более 5-ти шт.

### Когда надо подключать сигнал «Авария котла»?


Сигнал «Авария котла» нужно подключать только при релейном управлении котлом

При замыкании входа термостата на землю, формируется оповещение об аварии котла, по которому система информирует владельца котла о возникновении аварии.


Существуют следующие варианты подключения:

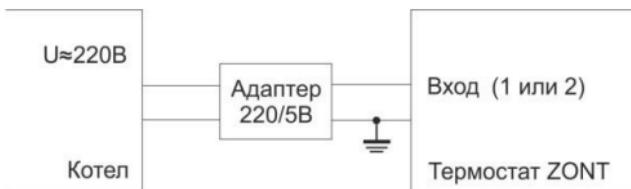

Сигнал «Авария» - переменное напряжение 220В. Необходимо подключение к термостату через адаптер 220/5В.

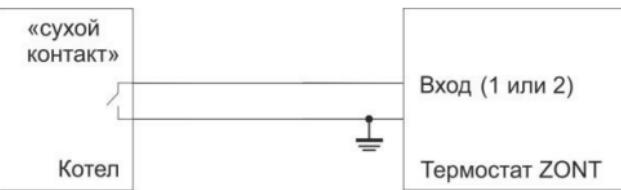

Выходной контакт аварийного разъема подключаемого котла имеет тип «сухой контакт». Допускается прямое подключение к входу термостата.

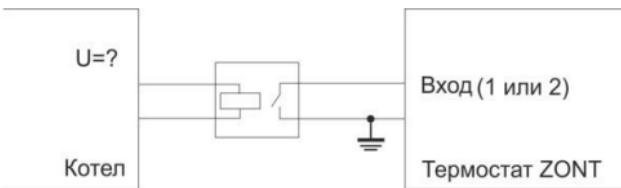

Сигнал «Авария» - напряжение ? В. Необходимо подключение к термостату через соответствующее реле

## Зачем к термостату ZONT H-1B подключать внешний комнатный термостат?

Это надо для ручного управления котлом от этого комнатного термостата. Выбор способа управления осуществляется через Интернет-сервис или СМС командой «Режим ручной».

При управлении от внешнего комнатного термостата тем не менее сохраняется возможность дистанционного мониторинга температур и автоматического формирования оповещений (об аварии, пропадании / восстановлении питания, тревожных событиях и т.п.).

Таким образом, если в настройках термостата назначить «Вход 1» = «Сигнал комнатного термостата», появляется возможность управления комнатной температурой непосредственно из помещения. Эта возможность реализуется термостатом через OpenTherm в режиме **«Псевдорелейный»**. Управление осуществляется автоматически, без дополнительных настроек.

## Зачем к термостату ZONT H-1B подключать Радиомодуль ZONT МЛ-489?

**Для возможности использования беспроводных датчиков только бренда ZONT:**

- Радиотермометров комнатных (модель ZONT МЛ-703);
- Радиотермометров уличных ZONT МЛ-711
- Радиодатчиков протечки ZONT МЛ-712
- Радиодатчиков движения ZONT МЛ-570


## Подключение и настройка терmostата для управления котлом через OpenTherm

Для чего это нужно:


Термостат при подключении через **OpenTherm** управляет мощностью котла за счет периодической коррекции мощности горелки и обеспечивает контроль параметров его работы и технического состояния. При возникновении неисправности (Аварии) котла, код ошибки и его расшифровка передаются термостатом для отображения в Интернет-сервисе ZONT.

Термостат не включает и выключает горелку, а **постоянно и плавно изменяет (модулирует) мощность ее горения**, "приспособливая" ее к текущей потребности в тепле.

Температура воздуха в помещении

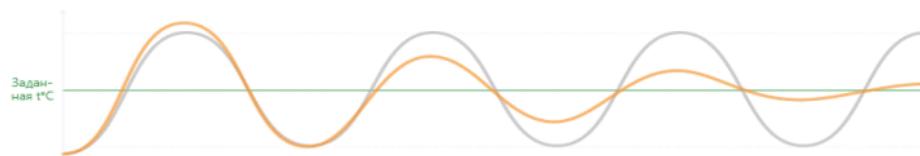


Мощность котла

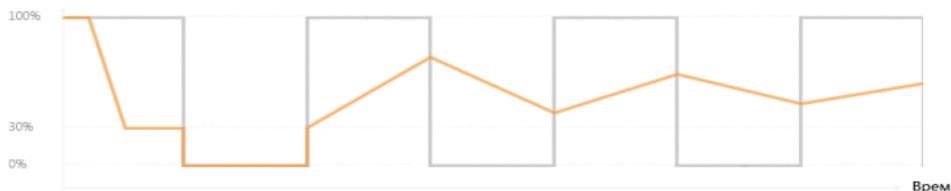

**Как подключить термостат к разным моделям котлов:**

**MAIN-5, ECO-Compact, ECO Four, FOURTECH, ECO-4s, ECO Home.**

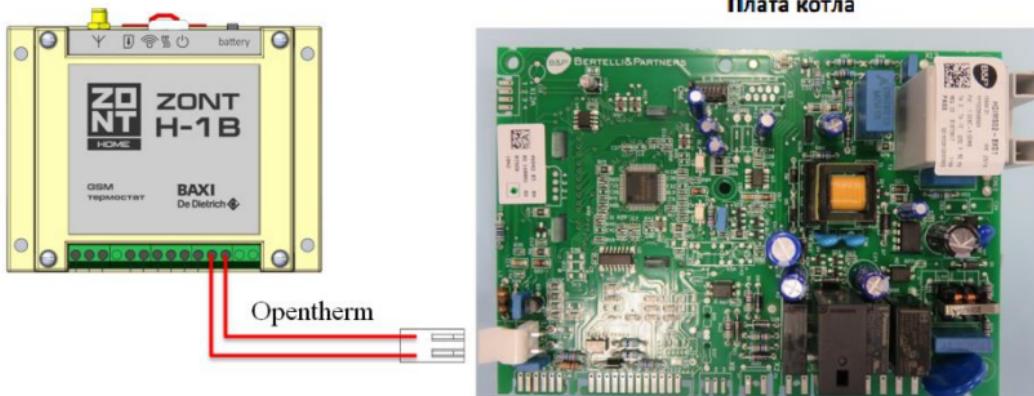

Модель котла	Разъем на плате котла	Перемычка комнатного термостата
MAIN-5, ECO-Compact	X8	Да
ECO Four, FOURTECH, ECO-4s, ECO Home	X6	Да

## LUNA -3, LUNA-3 Comfort, NUVOLA-3 B40, NUVOLA-3 Comfort



или



Плата котла




Opentherm

M2 1-2

Модель	Разъем	Перемычка комнатного терmostата	Параметр F10	Параметр Modul
LUNA -3, NUVOLA-3 B40	CN7 (плата котла)	ДА	02	-
LUNA-3 Comfort, NUVOLA-3 Comfort	M2 (1,2)	ДА	02	1

Не используйте одновременно GSM термостат ZONT H-1 В и выносную панель котла арт. KHG 71410641\*.

## SLIM 1..i(N), SLIM 1... Fi(N), SLIM 2...Fi/i

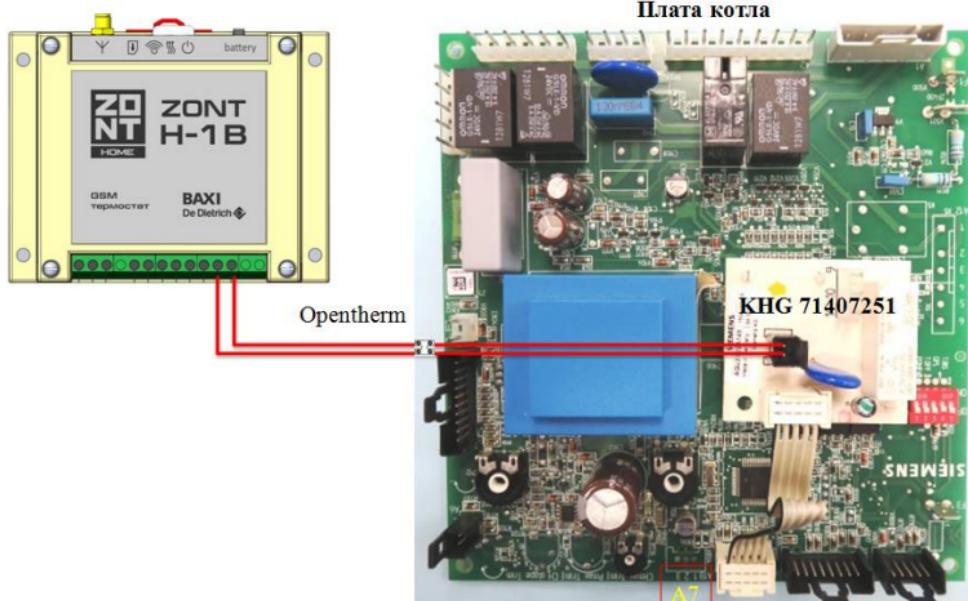

Подсоединения GSM термостата ZONT H-1 В к напольному котлу BAXI SLIM выполняется при помощи платы - интерфейса (заказывается как отдельный аксессуар) арт. KHG 71407251. Данная плата-интерфейс должна быть присоединена к разъему A7 электронной платы котла. Все подсоединения необходимо производить при выключенном электропитании. После подключения GSM термостата к котлу, рекомендуется установить перемычку комнатного термостата на колодке электропитания, регулятор температуры отопления повернуть на максимальное значение.

**Настройка термостата для управления по OpenTherm**

Выполняется из личного кабинета Интернет-сервиса ZONT. Надо разрешить «**Настройку OpenTherm**»

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Термостат ZONT H-1

Общие

Настройки GSM

Настройки термостата

Режимы термостата

Датчики температуры

Радиоустройства

Оповещения

OpenTherm

## Настройки OpenTherm

Включить протокол OpenTherm

Выкл  

После этого становятся доступными настройки следующих параметров управления:

## Настройки OpenTherm

Включить протокол OpenTherm

Вкл



- установка ограничения мощности горения горелки

Максимальный уровень модуляции горелки

100 %

## Отопление

Вкл



- включение и выключение управления контуром отопления;

Минимальная температура теплоносителя

10 °C

- установка пороговых значений температуры теплоносителя и минимально допустимого значения давления в системе.

Максимальная температура теплоносителя

75 °C

Минимальное давление теплоносителя

0 бар

## Горячее водоснабжение

Вкл



- включение и выключение управления контуром ГВС;
- установка значения температуры воды в системе ГВС;

Установочная температура ГВС

70 °C

## Отслеживать параметры

- Фактическая  $t^\circ$  теплоносителя
- Фактическая  $t^\circ$  ГВС
- $t^\circ$  обратного потока
- Температура вне дома
- Уровень модуляции
- Давление воды
- Скорость потока ГВС

- выбор контролируемых параметров систем отопления и ГВС для графического отображения динамики изменений (построения графиков);

## Псевдорелейный режим

Вкл



Режим нужен для устранения проблемы тактования котла, в межсезонье, когда котел работает на малой мощности с низким уровнем модуляции.

В Псевдорелейном режиме котел будет работать только на максимальной установочной температуре теплоносителя или выключаться. Именно так работает термостат без OpenTherm. В этом случае можно задавать величину гистерезиса, так же, как при управлении в релейном режиме.

## Настройки параметров работы термостата из личного кабинета Интернет-сервиса

### *Программирование режимов работы термостата*

Параметры режимов (заданные температуры) конфигурируются в меню «**Настройка**», вкладка «**Режимы термостата**». Всего может быть создано до 10-ти разных режимов, а названия режимов могут быть изменены (переименованы) вами самостоятельно

Настройки могут быть «**Стандартные**»

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА  
Термостат ZONT H-1

Общие  
Настройки GSM  
Настройки термостата  
**Режимы термостата**  
Датчики температуры  
Радиоустройства  
Оповещения  
OpenTherm  
Погодозависимая  
автоматика

Режимы термостата

расширенные

Название режима	Эконом
Отопление	15 °C

Название режима	Комфорт
Отопление	21 °C

Название режима	Расписание
-----------------	------------

Название режима	Выключен
-----------------	----------

добавить режим

и «Расширенные»

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Термостат ZONT H-1B

Общие

Настройки GSM

Настройки термостата

**Режимы термостата**

Датчики температуры

Радиоустройства

Оповещения

OpenTherm

Погодозависимая автоматика

Совместный доступ

### Режимы термостата


расширенные

Название режима Эконом  
Использовать расписание не использовать  
 Отображать кнопку режима  
Отопление датчик по умолчанию 15 °C

Название режима Комфорт  
Использовать расписание не использовать  
 Отображать кнопку режима  
Отопление датчик по умолчанию 21 °C

Название режима Расписание  
Использовать расписание недельное  
 Отображать кнопку режима  
Отопление не задано

*Управление режимами работы термостата (выбор) осуществляется из меню «Термостат»*

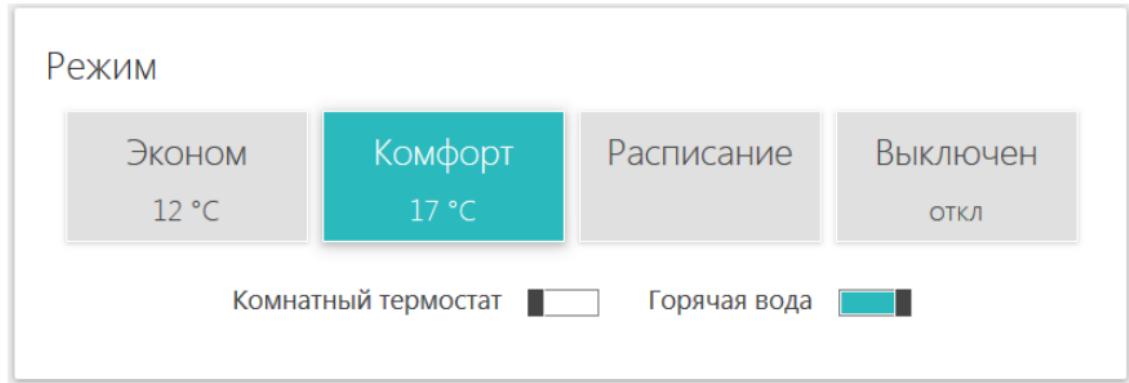

#### **Заводские установки (названия режимов):**

- **Эконом и Комфорт** - поддержание заданной фиксированной температуры **t1** или **t2**.
- **Расписание** - поддержание температуры в соответствии с заданным расписанием.
- **Выключен** - полное выключение котла.
- **Комнатный термостат** - управление котлом по командам от внешнего комнатного термостата.

При включении термостата в этот режим, другие режимы становятся недоступны. При выключении режима «Комнатный термостат» включается прерванный режим работы.

- **Горячая вода** - включение режима ГВС (только при управлении через OpenTherm).

### **Управление целевой температурой**

Целевая температура




Настройки предназначены для ручного изменения целевой температуры текущего режима (кнопки + или -). Внесенные изменения не сохраняются в Настройках режимов термостата.

***Например:*** Был режим «Комфорт» в котором вручную изменили целевую температуру. Перешли в режим «Эконом», а через некоторое время опять вернулись в режим «Комфорт». Целевая температура режима «Комфорт» будет взята из ранее сохраненных настроек, а ручное изменение будет забыто.

Режим, изменённый вручную, помечается символом «карандаш».

### Контроль значений измеряемых температур

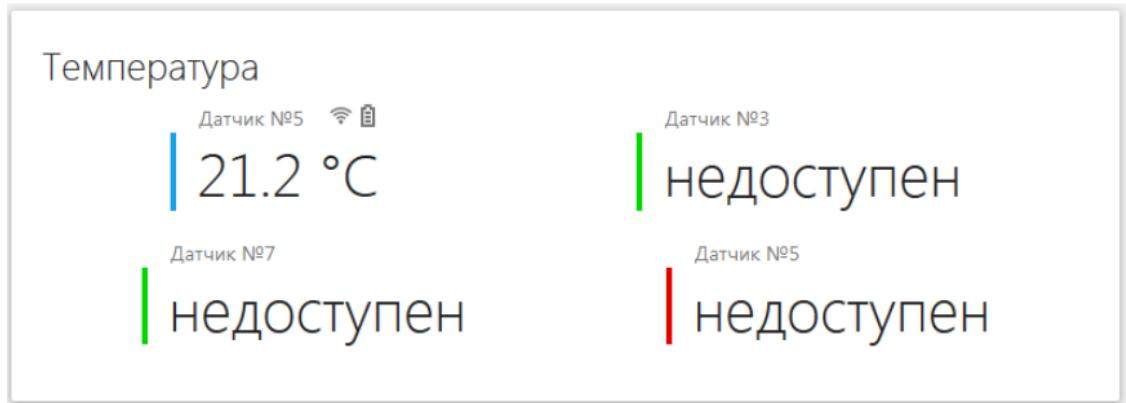

В разделе отображаются все зарегистрированные (подключенные) к термостату термодатчики и измеряемые ими температуры. Если термодатчик радиоканальный, то рядом с ним указаны данные о состоянии элемента питания (заряд) и качестве (уровне) приема радиосигнала.

## Настройка гостевого доступа

В системе предусмотрен «Гостевой вход», позволяющей открыть доступ для просмотра состояния котла и режимов работы термостата без возможности их смены и перенастройки.

Нажмите кнопку «профиль» и внесите новые настройки в свою учетную запись

The screenshot shows the ZONT H-1B web interface. At the top, there is a navigation bar with the ZONT logo, an 'Обновления' (Updates) button, a 'Важные события' (Important events) button, and a 'demo профиль' (demo profile) button which is highlighted with a red arrow. Below the navigation bar, there is a toolbar with icons for 'Список устройств' (Device list), 'термостат' (thermostat), 'состояние' (status), 'графики' (charts), 'события' (events), 'сервис' (service), and 'настройки' (settings). A modal window titled 'Учётная запись' (Account record) is open on the left. The left sidebar of the modal contains a tree menu with 'НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ' (User settings), 'Демо-пользователь' (Demo user), 'Учетная запись' (Account record) which is selected and highlighted in blue, 'Гостевой вход' (Guest access), 'Публикация данных' (Data publication), 'Архив данных' (Data archive), and 'История обращений' (Contact history). The main content area of the modal shows the 'Учетная запись' (Account record) details for the 'Демо-пользователь' (Demo user) 'ya@microline.ru'. It includes fields for 'Логин' (Login) set to 'demo' and 'Пароль' (Password) with a link to 'сменить пароль' (Change password). At the bottom of the modal are 'отмена' (Cancel) and 'сохранить' (Save) buttons. To the right of the modal, there is a text block: '«Гостевой вход» может быть полезен для специалиста обслуживающей организации при дистанционном контроле параметров работы котла и системы отопления в целом.' («Guest access» may be useful for a service specialist of an organization for remote control of boiler parameters and the heating system as a whole.)

## Настройка оповещений о тревожных событиях

Настройка видов и способов оповещений, формируемых термостатом при различных событиях, выполняется из личного кабинета Интернет-сервиса ZONT.

**НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА**

GSM-Climate

Общие

Настройки термостата

Режимы работы

Датчики температуры

Настройки GSM

**Оповещения**

**Настройка оповещений**

Отправлять тревожное сообщение  
если температура ниже, чем  °C или выше, чем  °C

Тревожные события

Баланс SIM-карты

**Настройка оповещений**

На данной вкладке настраиваются телефонные номера, на которые будут производиться оповещения о тех или иных событиях.

Можно указать несколько телефонных номеров через запятую.

Для каждой категории событий указывается способ оповещения:

- Отправка SMS;
- Дозвон с голосовым оповещением;
- Дозвон, в случае неудачной попытки звонка — отправка SMS;

0 Важные события

15:18 11 АВГУСТА

Вкл Включение устройства  
Был выключен: 15 минут 6 секунд

Зафиксировав событие, термостат формирует и отправляет на запрограммированные телефонные номера информационное SMS сообщение, а также отображает эту информацию во вкладке «Важные события» интернет сервиса.

### ***Оповещение о пропадании / восстановлении питания (сети)***

Информирование возможно только при условии, что резервный аккумулятор включен.

- ✓ *Внимание! При питании от резервного аккумулятора, термостат котлом не управляет.*

### ***Оповещение об отклонении измеряемой температуры от заданных пороговых значений***

К термостату может быть одновременно подключено до 10-ти термодатчиков. Для каждого из них вы можете задать пороговые значения, при выходе за пределы которых будет формироваться тревожное оповещение.

- ✓ *Внимание: Не следует задавать температурные пороги близко к нормальной температуре работы котла, так как отправка повторного (нового) оповещения о выходе температуры за нижний порог будет возможна только после того, как температура отступит на 3° от установленного порогового значения (+ 3 градуса это гистерезис по температурным порогам термодатчиков).*

### ***Оповещение о переходе термостата в аварийный режим работы***

Термостат управляет котлом по температуре, измеряемой термодатчиком, который вы выбрали в качестве основного. При его неисправности, термостат автоматически перейдет на работу с резервным, а если таковой не назначен или отсутствует – перейдет в аварийный режим работы.

## Дополнительные возможности термостата ZONT H-1B

### Функция «GSM – сигнализация»

На входы 1 и 2 термостата можно подключать различные охранные датчики и извещатели. Для того, чтобы термостат контролировал состояния подключенных датчиков необходимо выполнить настройки входов в меню **«Настройка»**. Схемы для подключения разных датчиков можно увидеть здесь же.

**НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА**

Термостат ZONT H-1B

Общие

Настройки GSM

**Настройки термостата**

Режимы термостата

Датчики температуры

Радиоустройства

Оповещения

OpenTherm

Погодозависимая  
автоматика

Совместный доступ

Гистерезис ±  °C

Минимальный интервал:

от выключения до включения котла:  мин

от включения до выключения котла:  мин

**Настройка входов**

Вход №1

Датчик движения с задержкой

Вход №2 (поддерживается с прошивкой 118:62)

OT-адаптер, радиомодуль или не используется

Кнопка управления охраной в веб-интерфейсе и приложениях

Схемы подключения датчиков

Не забудьте настроить номера телефонов и способ оповещения об аварии котла или тревоге.  
Эти настройки находятся на [вкладке «Оповещения»](#).

Сигнал аварии котла

Замыкание на землю

**Точность регулирования**

Термостат будет включать или выключать котёл при достижении указанного отклонения от нужной температуры.

Чем меньше значение гистерезиса, тем точнее температура будет соответствовать желаемой, но тем чаще термостат будет включать и выключать котёл.

При работе с котлом через OpenTherm гистерезис не применяется (кроме псевдорелейного режима).

**Настройка входов**

К программируемым входам термостата могут быть подключены:

- Охранные датчики
- Сигнал аварии котла
- Внешний комнатный термостат
- Интерфейс OpenTherm (только ко Входу №2)
- Радиомодуль МЛ-489 (только ко Входу №2)

При срабатывании датчиков или при появлении сигнала аварии котла устройство оповестит вас по телефонным номерам, указанным в поле «Тревожные события» на вкладке «Оповещения».

## ***Особенности подключения к термостату охранных датчиков***

Датчики движения подключается нормально-замкнутыми контактами на минус.

Датчик протечки питается от шлейфа напряжением 3.3V и срабатывает при проседании напряжения ниже 2.4V.


Датчик утечки газа срабатывает при размыкании нормально-замкнутой на землю цепи.

Тревожная кнопка подключается нормально-разомкнутыми контактами на землю.

## ***Варианты настройки входов при подключении охранных датчиков***

- "не используется" - следует выбрать, если охранный датчик не подключен. Иначе можно получить сигнал ложной тревоги.
- "датчик движения с задержкой" - срабатывает при размыкании цепи. При этом задержка 30 секунд. Формируется сообщение "обнаружено движение"
- "датчик движения без задержки" - срабатывает при размыкании цепи. Формируется сообщение "обнаружено движение"
- "датчик протечки воды" – срабатывает при напряжении меньше 2.4В. Формируется сообщение "обнаружено протекание воды"
- "датчик утечки газа" - срабатывает при размыкании цепи на землю. Формируется сообщение "утечка газа".
- "тревожная кнопка" - срабатывает при замыкании на землю
- "датчик замыкания на минус" - срабатывает при замыкании на землю
- "датчик размыкания минуса" - срабатывает при размыкании цепи на землю

## Управление режимом охраны (включение и выключение охранных датчиков)

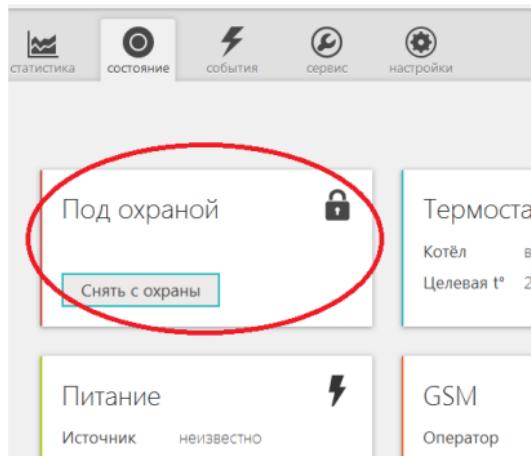

Доступно из меню "Состояние" Интернет-сервиса или Мобильного приложения, а также выполняется с помощью SMS команд, или команд с радиобрелока ZONT Home (в комплект поставки не входит и приобретается дополнительно).:

Кнопка "Охрана" в меню отображается только для вариантов подключения:

- "датчик движения",
- "датчик движения с задержкой",
- "датчик замыкания на минус",
- "датчик размыкания минуса".

Для других вариантов подключения кнопка управления режимом "Охрана" отсутствует, то есть считается, что вход постоянно активный.

В случае срабатывания подключенного к терmostату охранных датчика или извещателя, формируется тревожное сообщение, которое будет доставлено вам выбранным при настройке способом.

## Использование радиоустройств

*Внимание! Радиоустройства могут быть только из числа выпускаемых под брендом ZONT.*


Это радиотермометры, радиодатчики протечки, радиодатчики движения и радиобрелоки. Они могут использоваться с термостатом только при условии, что на Вход 2 термостата подключен Радиомодуль ZONT МЛ-489 (в комплект поставки не входит и приобретается дополнительно).



Регистрации радиоустройств выполняется из личного кабинета Интернет-сервиса, настройка *Радиоустройства*

<i>Радиомодуль МЛ-489</i>	<i>Термостат ZONT H-1B</i>
Розовый провод	Вход №2
Черный провод	«-» основного питания
Красный провод	«+» основного питания


## Регистрация радиотермометров, радиодатчиков протечки и движения:

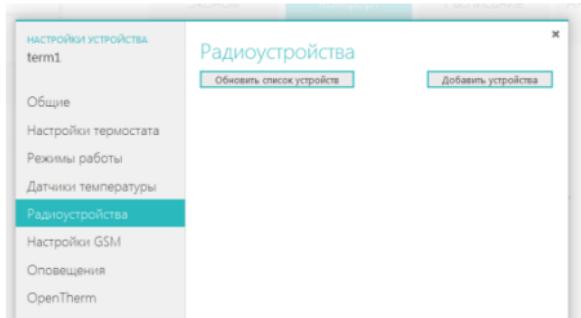

Откройте корпус регистрируемого датчика и найдите на плате кнопку включения режима регистрации.


В настройках Интернет-сервиса нажмите кнопку «Добавить устройства». С этого момента пойдет отсчет времени отведенного на регистрацию датчика. Регистрация доступна 3 минуты.

Нажмите и удерживайте кнопку на плате регистрируемого датчика до загорания светодиода.

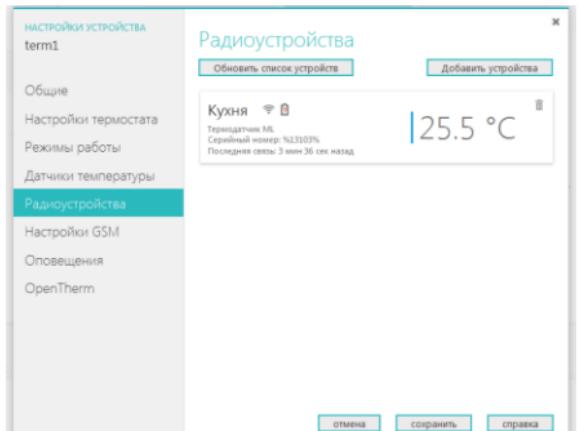

Зарегистрированный датчик должен появится в меню радиоустройств.

## Регистрация радиобрелоков:

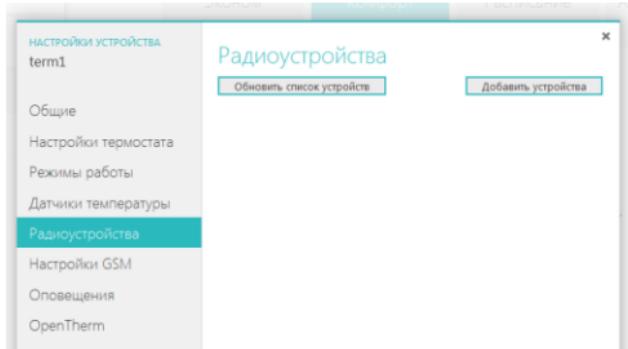

В настройках Интернет-сервиса нажмите кнопку «Добавить устройства». С этого момента пойдет отсчет времени отведенного на регистрацию нового брелока. Регистрация доступна 3 минуты.

Одновременно нажмите и удерживайте в нажатом положении обе кнопки включения и выключения режима охраны (изображение открытого и закрытого замка). Об успешной регистрации свидетельствует кратковременное (~ 1 сек.) загорание светодиода на корпусе брелока.

Bratok №1	Bratok №2	Bratok №3
Серийный номер: 17847	Серийный номер: 18191 Последнее звено: 2 часа 51 мин назад	Серийный номер: 18693

Зарегистрированные радиобрелоки должны появиться в меню радиоустройств.

## Описание алгоритма работы термостата в режиме «Погодозависимая автоматика»

*Внимание! Режим ПЗА не может быть использован совместно со штатным режимом ПЗА котла.*

**Режим ПЗА**, реализованный в термостате ZONT, предназначен для управления работой котла с учетом данных об изменении температуры на улице. Очевидно, что чем холоднее на улице, тем большая мощность ожидается от котла. Достоинство использования режима ПЗА в том, что температура теплоносителя системы отопления всегда постоянна, без всплесков. Экономится топливо и ресурс котла.

В основе алгоритма ПЗА лежит использование определенных, заранее вычисленных зависимостей уличных температур и температуры теплоносителя, достаточных для поддержания в помещении целевой температуры равной 20°C.

Режим «Погодозависимая автоматика» - фоновый и работает со всеми другими режимами термостата ZONT.

### Классический режим ПЗА при управлении котлом в релейном режиме

Для реализации классического режима ПЗА в работе термостата ZONT надо правильно подключить к нему три термодатчика и выполнить их настройку в меню "Датчики температуры" Интернет-сервиса, раздел "Назначение датчиков":

- 1-ый датчик "Регулирование" – не используется, назначать на него ничего не нужно;
- 2-ой датчик "Температура теплоносителя" – будет использоваться термостатом для управления работой котла в режиме нагрева. Этот термодатчик должен быть хорошо закреплен на подающем трубопроводе. Следует обеспечить хороший тепловой контакт с трубой и хорошую теплоизоляцию от окружающего воздуха;
- 3-ий датчик "Резервное регулирование" - будет использоваться термостатом в качестве резервного и если 2-ой датчик "Температура теплоносителя" выйдет из строя, то по нему будет осуществляться управления работой котла в режиме нагрева. Этот термодатчик также как и 2-ой должен быть хорошо закреплен на подающем трубопроводе;

- 4-ый датчик "Температура снаружи" – устанавливается снаружи помещения и должен измерять уличную температуру. Желательно устанавливать его с северной стороны, в тени, и защищать от осадков и источников тепла.

**НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА**

- Термостат
- Общие
- Настройки GSM
- Настройки термостата
- Режимы термостата
- Датчики температуры
- Радиоустройства
- Оповещения
- OpenTherm
- Погодозависимая автоматика**
- Совместный доступ

### Погодозависимая автоматика

В режиме ПЗА термостат управляет температурой теплоносителя исходя из наружной температуры. Важно: в этом режиме либо должен быть задан датчик температуры теплоносителя, либо датчик регулирования должен быть установлен на трубе подачи.

Вкл

Вы можете выбрать график, в соответствии с которым будет вычисляться нужная температура теплоносителя

Выбрана кривая №15

температура снаружи	температура теплоносителя
-40	20
-30	30
-20	40
-10	50
0	60
10	70
20	80

отмена    сохранить    справка

Для включения режима ПЗА, в меню "Погодозависимая автоматика" Интернет-сервиса надо перевести ползунок включения вправо и выбрать одну из предлагаемых кривых. Выбор нужной зависимости (кривой) делается эмпирически, на основании проведенных испытаний. Надо помнить, что дом имеет большую тепловую инерцию и правильность сделанного выбора может быть определена не сразу, а только через какой-то промежуток времени. Если дом оказывается "недогрет", то необходимо выбрать более крутую кривую, "перегрет", наоборот - более пологую. **Все кривые заданы для целевой температуры 20°.** Если требуется задать другую температуру, то кривые автоматически сдвигаются.

- ✓ Внимание! Если котел в режиме ПЗА начинает часто включаться и выключаться (тактовать), то стоит изменить гистерезис в сторону увеличения (например, до 2- 3 градусов).

## Режим ПЗА при управлении котлом в релейном режиме с использованием температуры в помещении

Практика показывает, что только одной зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры недостаточно. Например, помещение может нагреваться солнцем или охлаждаться открытой форточкой, может пустовать или быть заполнено людьми и так далее. Поэтому в алгоритм работы режима ПЗА можно включить еще и термодатчик, установленный внутри помещения.

В меню "Датчики температуры" Интернет-сервиса, термодатчики настраиваются следующим образом:

- 1-ый датчик "Регулирование" – размещается в помещении, температура в котором принимается основной (целевой) для регулирования работы котла;
- 2-ой датчик "Резервное регулирование" – этот датчик будет использоваться термостатом в качестве резервного и если 1-ый датчик выйдет из строя, то по нему будет осуществляться управление работой котла. Размещается в том же помещении, что и 1-ый;
- 3-ий датчик "Температура теплоносителя" – будет использоваться термостатом для контроля температуры теплоносителя.
- 4-ый датчик "Температура снаружи" – устанавливается снаружи помещения и должен измерять уличную температуру.

Для работы котла в этом режиме надо выбрать такую кривую зависимостей уличных температур, при которой целевая температура внутри помещения точно будет достигнута. То есть с запасом по желаемой температуре. Далее, когда температура в помещении достигнет заданной, вступит в работу обычный алгоритм поддержания комнатной температуры. При этом вычисленная по кривой ПЗА температура теплоносителя становится максимальным значением, верхним порогом.

Таким образом работа по поддержанию заданной (целевой) комнатной температуры сводится к включению и выключению котла, но с учетом того, что максимальная температура теплоносителя не превышает вычисленную по ПЗА.

## **Режим ПЗА при управлении котлом через OpenTherm**

В этом случае информация о температуре теплоносителя поступает от штатного датчика котла, и подключать дополнительный датчик к трубе с теплоносителем не нужно. В остальном, режимы ПЗА с OpenTherm полностью соответствуют релейным режимам, описанным выше. Их также два: классический и с использованием температуры в помещении.

- ✓ *Внимание! Режим ПЗА не может быть использован совместно со штатным режимом ПЗА котла.*

## **Ресурс и гарантийный срок эксплуатации**

Срок службы термостата ZONT H-1B 7 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона в котором указаны дата продажи изделия, наименование и печать организации-продавца, подпись покупателя. Гарантийный талон с исправлениями считается недействительным.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при наличии неисправностей, являющихся следствием заводских дефектов.

Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный его продукцией людям, домашним животным и имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий установки и эксплуатации изделия, неосторожных или умышленных действий потребителя или третьих лиц.

**Претензии по качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:**

- Без предъявления правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека;
- При несоблюдении потребителем требований инструкции на изделие и использовании изделия не по назначению;

- При наличии механических повреждений изделия (разрушении корпуса, обрыва или замыкания проводов), вызванных неправильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением, воздействием агрессивной среды, высоких температур, а также попаданием внутрь изделия инородных предметов;
- В случае самостоятельного ремонта изделия владельцем или третьими лицами, изменения конструкции и электрической схемы, нарушении гарантийных пломб.

## **Условия эксплуатации и хранения**

Термостат допускается транспортировать в транспортной таре всеми видами крытых наземных и водных транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 ° С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя - группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 ° С.

## **Производитель: ООО «Восход» владелец торговой марки «Микро Лайн»**

Россия, 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, п.Кудьма, ул. Заводская, строение 2 помещение 1  
Тел/факс: (831) 220-76-76, Служба технической поддержки 8-800-700-37-43